




**ALL REFRIGERATOR / REFRIGERADOR / RÉFRIGÉRATEUR  
INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**Model Number / No. de Modelo / Modelé: AR5102SS**

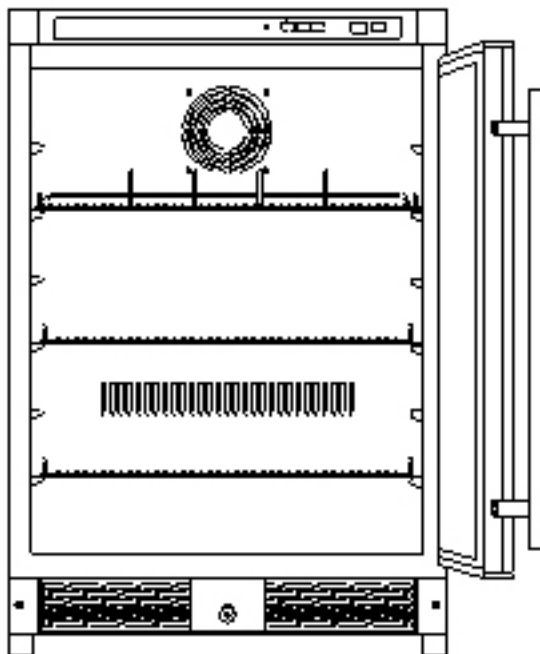

**BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.**

Avanti Products has a policy of continuous improvement on its products and reserves the right to change materials and specifications without notice.

---

**Avanti Products LLC  
P.O. Box 520604 - Miami, Florida 33152  
[www.avantiproducts.com](http://www.avantiproducts.com)**

---



## TABLE OF CONTENTS

Appliance Safety	4
Important Safeguides	5
Help Us Help You ...	6
Parts and Features	7
Important Safety Instructions	7
Installation Instructions	8
Before Using Your Appliance	8
Installation of Your Appliance	8
Built-In Installation Instructions	8
Electrical Connection	9
Extension Cord / Surge Protector	9
Operating Your Appliance	10
ON/OFF Power	10
Setting the Temperature Control	10
Interior Light	10
Door Lock	10
Care and Maintenance	11
Reversing the Door Swing of Your Appliance	9
Cleaning Your Appliance	11
Power Failure	11
Moving Your Appliance	11
Energy Saving Tips	11
Troubleshooting Guide	12
Service for Your Appliance	13
Wiring Diagram	13
Your Avanti Products Warranty	14
Instrucciones en Español	15 ~ 17
Instructions en Français	19 - 29
Registration Information and Registration Card	Last Page

## APPLIANCE SAFETY

**Your safety and the safety of others are very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER", "WARNING" or "CAUTION".



Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.



Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you do what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

## REFRIGERANT GAS WARNINGS

**DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**

**DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator. DO NOT puncture refrigerant tubing.**

*DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.*

*Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour réfrigérateur à dégivrage. Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant*

**DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**

**To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.**

*DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.*

*Pour être réparé que par du personnel qualifié. Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant.*

**CAUTION - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**

**Consult repair manual / owner's guide before attempting to service**

**this product. All safety precautions must be followed.**

*AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable*

*utilisé. Consultez réparation manuelle / propriétaire, guide avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions doivent être suivies.*

**CAUTION - Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance**

**with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.**

*AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Aliéner des biens*

*conformément à la réglementation fédérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé.*

**CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing;**

**Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.**

*AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion dus à la perforation des tuyaux de fluide réfrigérant, suivez attentivement les instructions remise. Réfrigérant inflammable utilisé*

## IMPORTANT SAFEGUIDES



Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

### **DANGER**

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.

### **WARNING**

**FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL**

- Use two or more people to move and install appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 90°F (32°C). This unit must be installed in an area protected from the element, such as wind, rain, water spray or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of appliance.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.
- Take serious care when handling, moving, and using the appliance to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

---

## HELP US HELP YOU...

### Read this guide carefully.

It is intended to help you operate and maintain your new Appliance properly.

Keep it handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call:

**Avanti Customer Service**  
**800-220-5570**

Keep proof of original purchase date (such as your sales slip) with this guide to establish the warranty period.

### **CAUTION:**

**THIS APPLIANCE IS NOT  
DESIGNED FOR THE STORAGE  
OF MEDICINE OR OTHER  
MEDICAL PRODUCTS.**

### Write down the model and serial numbers.

You'll find them on a plate located on the rear outside wall of the Appliance.

Please write these numbers here:

\_\_\_\_\_  
Date of Purchase

\_\_\_\_\_  
Model Number

\_\_\_\_\_  
Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your Appliance.

If you received a damaged Appliance, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the Appliance.

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

---

## IF YOU NEED SERVICE


We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are some steps to follow for further assistance.

FIRST, contact the people who serviced your appliance. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details, including your telephone number, and send it to:

**Customer Service**  
**Avanti Products**  
**10880 NW 30 Street**  
**Miami, FL 33172 USA**

## PARTS & FEATURES

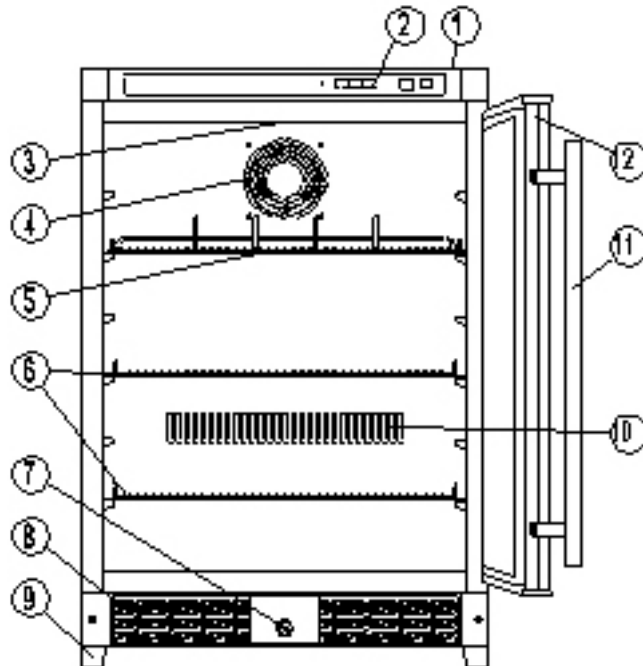

1	<b>Control Panel Housing</b>	7	<b>Security Lock</b>
2	<b>Control Panel</b>	8	<b>Bottom Grille</b>
3	<b>Interior Light</b>	9	<b>Leveling Legs (4)</b>
4	<b>Interior Fan</b>	10	<b>Cooling Vent</b>
5	<b>Beverage Shelf (1)</b>	11	<b>Stainless Steel Door Handle</b>
6	<b>Flat Shelves (2)</b>	12	<b>Stainless Steel Door</b>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

<p>~ <b>WARNING</b> ~</p>	<p>To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read all instructions before using the Appliance.</li> <li>• <b>DANGER or WARNING:</b> Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous . . . even if they will “just sit in the garage a few days”.</li> <li>• <b>Before you throw away your old Appliance:</b> Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.</li> <li>• Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.</li> <li>• Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.</li> <li>• Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.</li> </ul> <p style="text-align: center;">-Save these instructions-</p>	

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Ø **BEFORE USING YOUR APPLIANCE**


- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
  - 1 Beverage Shelf
  - 2 Flat Shelves
  - 2 Keys
  - 1 Stainless Steel Handle Assembly with 2 Screws
  - 1 Flat Washer
  - 3 decorative screws.
  - 1 Door Lower Hinge Bracket for Door Opening from the Right Side
  - 1 Instruction Manual
- Before connecting the Appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Install the handle on the left side of the door.

### Ø **INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE**

- This appliance is designed to be for free standing installation or built-in (fully recessed).
- Place your Appliance on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your Appliance, adjust the front leveling legs at the bottom of the Appliance.
- Locate the Appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the Appliance into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.

### Ø **BUILT – IN CABINET INSTRUCTIONS**

This unit is designed for both built-in or free standing installation. If you plan to use this unit in a built-in application please follow the requirements shown to the right.

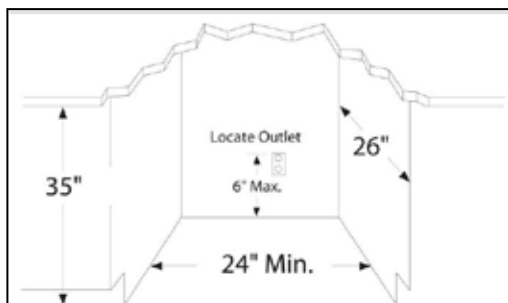

← Figure shown		
<b>Cabinet Opening Dimensions</b>		
	IN (min)	MM (min)
Width	24"	610 mm
Depth	26"	661 mm
Height	35"	889 mm

Figure shown →		
<b>Unit Dimensions</b>		
	IN (min)	MM (min)
Width	23 1/2"	597 mm
Depth (with handle)	25 1/4"	641 mm
Depth (without handle)	23 3/4"	603 mm
Height	33 3/4"	857 mm



# ELECTRICAL CONNECTION

## ~ Warning ~

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Avanti Products service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC ~/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

### Ø EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

### Ø SURGE PROTECTOR

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.


If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

## OPERATING YOUR APPLIANCE

It is recommended you install the Appliance in a place where the ambient temperature is between 66°F-75°F (19°C – 24°C). If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

Temperature range of your unit is 34°-50°F (1° - 10°C).

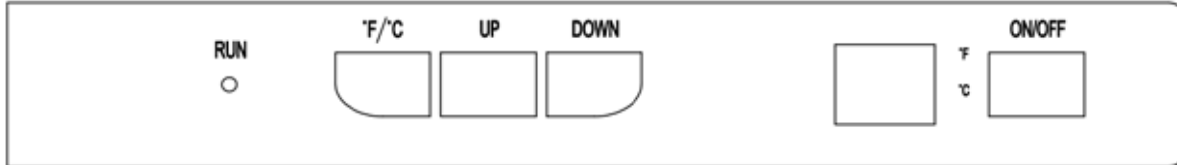

You can select temperature display setting from Fahrenheit to Celsius degree by touching the **°F/°C** mark. Fahrenheit or Celsius degrees indicator will appear in blue color in the temperature display window.

### Ø **ON/OFF POWER**

To turn OFF the appliance, touch the ON / OFF or  mark and hold for 2 seconds.

### Ø **SETTING THE TEMPERATURE CONTROL**

- You can set the temperature as you desire by touching the **UP** or **DOWN** mark. When you touch the two marks for the first time, the LED readout will show the original temperature set at previous time .
- The temperature that you desire to set will increase 1°F or 1°C if you touch the **UP** mark once, on the contrary the temperature will decrease 1°F or 1°C if you touch the **DOWN** mark once.
- The temperature inside the unit will be appeared in blue color in the display window

### **NOTE:**

- If the unit is unplugged, power lost, or turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the Appliance will not start.
- When you use the Appliance for the first time or restart the Appliance after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LED readout. This is normal and it is due to the length of the activation time. Once the Appliance is running for a few hours everything will be back to normal.

### Ø **INTERIOR LIGHT**

The interior light with be turned ON every time the door is opened and OFF once the door is closed

### Ø **DOOR LOCK**

Your unit is provided with a lock and key combination.

The keys are located inside the plastic bag that contains the User's Guide. Insert the key into the lock and turn it counterclockwise to unlock the door. To lock the door do the reverse operation making sure metal pin is engaged completely. Remove the key and place it in a secure place for safekeeping.

## CARE AND MAINTENANCE

### Ø **REVERSING THE DOOR SWING OF YOUR APPLIANCE**

This appliance has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please call service for reversal instructions.

### Ø **CLEANING YOUR APPLIANCE**

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
- Do not use steel wool or steel brush on the stainless steel. These will contaminate the stainless steel with steel particles and rusting may occur.

### Ø **POWER FAILURE**

- Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

### Ø **MOVING YOUR APPLIANCE**

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

### Ø **ENERGY SAVING TIPS**

- The Appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

## PROBLEMS WITH YOUR APPLIANCE?

You can solve many common Appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Appliance is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the Appliance. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The light button is "OFF".
Vibrations.	Check to assure that the Appliance is level.
The Appliance seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your Appliance. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The Appliance is not level.
The door will not close properly.	The Appliance is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.


## SERVICE FOR YOUR APPLIANCE

We are proud of our customer service organization and the network of professional service technicians that provide service on your Avanti appliances. With the purchase of your Avanti appliance, you can have the confidence that if you ever need additional information or assistance, the Avanti Products Customer Service team will be here for you. Just call us toll-free.

### AVANTI PRODUCTS CUSTOMER SERVICES

Product Information 800-323-5029	Whatever your questions are about our products, help is available.
Part Orders 800-220-5570	You may order parts and accessories that will be delivered directly to your home by personal check, money order, Master Card, or Visa.
In-Home Repair Service 800-220-5570	An Avanti Products authorized service center will provide expert repair service, scheduled at a time that is convenient for you. Our trained servicers know your appliance inside and out.

### WIRING DIAGRAM

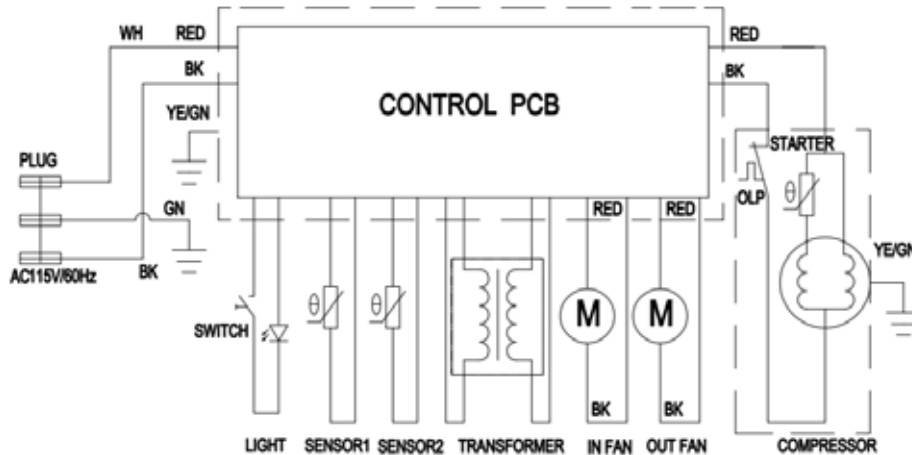

<b>YOUR AVANTI PRODUCTS WARRANTY</b>	Staple your sales receipt here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.
<b><u>WHAT IS COVERED – LIMITED ONE-YEAR WARRANTY</u></b>	
<p>Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase by the original owner. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason whatsoever unless described in detail in the warranty document. For one year from the date of purchase by the original owner, Avanti products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished. During this period Avanti Products will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge, so long as the product has been installed and operated in accordance with the written instructions in this manual. In rental or commercial use, the warranty period is 90 days. All Avanti appliances of 4.2 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair.</p>	
<b><u>LIMITED SECOND THROUGH FIFTH YEAR WARRANTY</u></b>	
<p>For the second through the fifth year from the date of original purchase, Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge due to a failure. You are responsible for the service labor and freight charges. In rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. Costs involved to move the product to the service center and back to the user's home, as maybe required, are the user's responsibility.</p>	
<b><u>WARRANTY EXCLUSIONS / WHAT IS NOT COVERED:</u></b>	
<p>The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.</li> <li>• Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.</li> <li>• Content losses of food or other content due to spoilage.</li> <li>• Incidental or consequential damages</li> <li>• Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inner door panels, door shelves, door rails, and/or door supports.</li> <li>• Light bulbs and/or plastic housing.</li> <li>• Plastic cabinet liners.</li> <li>• Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit.</li> <li>• Repairs performed by unauthorized servicers.</li> <li>• Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or any other acts of God.</li> <li>• Failure of the product if it is used for other than it intended purpose.</li> <li>• The warranty does not apply outside the Continental USA.</li> <li>• Surcharges including but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas.</li> </ul>
<p>In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.</p>	
<b><u>OUT OF WARRANTY PRODUCT</u></b>	
<p>Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.</p>	

WARRANTY – REFRIGERATION - COMPRESSOR

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

### **ATENCION**

#### **INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA**

Este aparato electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico proporcionando un cable a tierra con una enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe estar conectado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra.

**ADVERTENCIA** – El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista o persona de reparaciones competente si no comprenden bien las instrucciones de conexión a tierra o si existe alguna duda sobre si el aparato esta conectado a tierra correctamente.

#### **NO USE UN CORDON DE PROLONGACION ELECTRICA**

Use un tomacorriente de pared exclusivo. No conecte su aparato a cordones de prolongación eléctrica o junto a cualquier otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente de pared.

#### **ADVERTENCIA IMPORTANTE:**

Un aparato vacío es una atracción muy peligrosa para los niños. Saque todas las juntas, pestillos, tapas o puerta de todo electrodoméstico que no esté en uso, o tome alguna medida para asegurar que no presente peligro.

Tome el cuidado serio al manejar, mover, y con la aplicación para evitar de dañar la tubería de refrigerante o de aumentar el riesgo de una fuga.

### **INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

Saque los embalajes exteriores, limpie bien el exterior con un paño suave seco, y el interior con un paño húmedo y tibio. Evite colocar la aparato cerca de una fuente de calor, luz de sol directa, o lugar húmedo.

#### **Ubicación**

1. Seleccione un lugar con su piso fuerte y nivelado.
2. Evite la luz directa del sol o calor. La luz directa del sol puede afectar la capa de acrílico. Las fuentes de calor en su proximidad provocarán un consumo mayor de electricidad.

### **OPERACION**

Para evitar vibraciones, el compartimiento interior debe estar bien nivelado. La temperatura variará dependiendo de la cantidad de botellas almacenadas y la frecuencia con que se abre la puerta.

Cuando el aparato no se use por un período largo, desconecte el enchufe y deje la puerta entreabierta.


Nota: Espere entre 3 a 5 minutos antes de volver a encender si el funcionamiento ha sido interrumpido.

Se recomienda que Ud coloque su aparato en un lugar donde la temperatura ambiental se mantenga entre 23-25 grados centígrados.





Si la temperatura ambiental oscila afuera de esos límites, pueda afectar la temperatura de la caja.



Por ejemplo, si su unidad está situada en lugares donde hay temperaturas muy frías o calientes también puede afectar la temperatura de la caja.

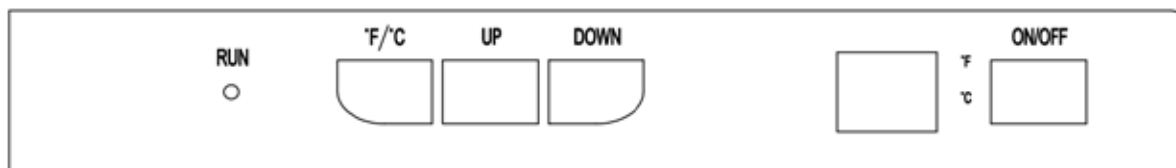Para encender el electrodoméstico, oprima el botón marcado “ON / OFF” o “” para 2 segundos.



### **Operación**

Oprima los botones marcados “” y “” localizados en el panel de controles para programar la temperatura. Al presionar los botones marcados “” o “” por primera vez, el indicador en la pantalla mostrará la temperatura programada de fábrica o la más reciente.

Oprima el botón marcado () una vez y la temperatura aumentará un grado. Si Ud oprime el botón marcado () una vez la temperatura bajará un grado.

### **Cerradura de la puerta**

Su unidad viene equipada con una combinación de cerradura y llave.

Las llaves (2) están dentro de la bolsa plástica junto al manual de instrucciones.

Introduzca la llave en la cerradura y gírela hacia la izquierda para abrir la puerta.

Para cerrarla, gire la llave hacia la derecha.

Quite la llave y colóquela en un lugar seguro para evitar que se pierda.

### **Descongelación**

Su aparato ha sido diseñado con un sistema de descongelación de “ciclo automático”.

Las superficies refrigeradas se descongela automáticamente, durante el ciclo “apagado” del control de enfriamiento (termostato). El agua descongelada del compartimiento es eliminada automáticamente, encauzándola hacia una bandeja de goteo ubicado en el compresor. La transferencia de calor del compresor evapora el agua.

### **NOTA:**

Para remover las repisas corredizas, vacíe las repisas antes de sacarlas. Hálelas aproximadamente un tercio hacia afuera hasta que la marca en el raíl se alinee con el poste plástico en ambos lados. Levante cada repisa y sáquela suavemente de la unidad. Para reemplazar de nuevo la repisa, repita los pasos anteriores en dirección opuesta.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### **Limpieza**

Para limpiar el interior, use un paño suave con una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio por cada cuarto de agua, o una solución de espuma de jabón suave, o un detergente suave. Para lavar las rejillas, sáquelas deslizándolas con cuidado, y use una solución de detergente suave; luego séquelas con un paño suave. Limpie el exterior con un paño húmedo suave y un poco de detergente suave o productos de limpieza para electrodomésticos.

### **Corte de corriente**

La mayoría de los cortes de corriente se corrigen en una o dos horas y no afectarán las temperaturas de su aparato. Sin embargo, Ud. deberá reducir la cantidad de veces que abra la puerta cuando la corriente esté apagada.

### **Si Ud. se muda**

Saque o asegure todos los artículos dentro de su vinera. Para evitar que los tornillos nivelantes se averíen, gírelos completamente hacia la base.

Algunas reglas importantes para el uso correcto de la aparato.

- Las bebidas se deben guardar en botellas cerradas.
- No sobrecargue el compartimiento interior.
- No abra la puerta a menos que sea necesario.
- Si la aparato se guardara sin uso por períodos largos, se sugiere que, luego de una limpieza cuidadosa, se deje la puerta entreabierta para permitir que el aire circule dentro de la caja y evitar una posible formación de condensación, moho u olores.
- Nunca cubra los estantes del aparato con papel de aluminio o cualquier otro material para cubrir estantes que puedan obstruir la circulación del aire.



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

~ AVERTISSEMENT ~	Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure Lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base Ces:
<ul style="list-style-type: none"><li>· Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.</li><li>· <b>DANGER ou AVERTISSEMENT:</b> Risque de piégeage des enfants. piégeage des enfants et la suffocation ne sont pas des problèmes du passé. appareils jetés ou abandonnés sont toujours dangereux . . . même s'ils vont "rester assis dans le garage quelques jours."</li><li>· <b>Avant de jeter votre ancien appareil:</b> prendre de la porte. Laissez les étagères en place afin que les enfants qui ne peuvent pas grimper facilement à l'intérieur.</li><li>· Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec, ou ramper à l'intérieur de l'appareil.</li><li>· Jamais pièces de l'appareil propre avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.</li><li>· Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité d'est ou tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.</li></ul> <p style="text-align: center;">-Enregistrez Ces instructions-</p>	

### APPLIANCE SÉCURITÉ

**Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.**

Avons-nous fourni beaucoup de messages est Manuel Important de sécurité et votre appareil. Toujours lire et obéir à tout message de sécurités.



Ceci est la sécurité Symbole d'alerte. Ce symbole vous signale les dangers potentiels que peut tuer ou blesser vous et d'autres. Tout sécurité messages suivra la sécurité Alerta Soit Symbol et les paroles « DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION".



Danger signifie que non-respect est de sécurité peut entraîner dans la déclaration des blessures ou la mort.



Attention signifie que non-respect de la sécurité déclaration est résultat mai VASTE des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.



Attention signifie que non-respect est de sécurité peut entraîner dans la déclaration mineure ou modérée personnel blessure, ou des biens ou des dommages matériels.

Tout message de sécurités alertera vous faites ce que le danger potentiel, vous dire comment réduire les risques de blessures, et vous permettent de savoir ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant le appareil est utilisé, il doit être correctement positionné et installé comme Décrit dans ce manuel, afin de lire attentivement le mode d'emploi. Pour réduire le risque d'incendie, choc ou de blessure électrique Lorsque vous utilisez l'appareil, Suivez les précautions de base, Y compris ce qui suit:



- Brancher sur une 3 broches mise à la terre sortie, faire pas enlever la terre broches, faire pas utiliser une adapter, et ne pas utiliser une rallonge.
- remplacer tous les panneaux avant exploitation.
- il Cela est recommandé de circuit séparé, servant uniquement de votre appareil être prévus. Utilisez des récipients que ne peut pas être désactivé par une chaîne de traction interrupteur ou.
- ne jamais nettoyer appareil Avec des pièces de liquides inflammables. Ces vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou explosion. Et ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité d'est ou tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder à des opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil est débranchée.
- faire pas brancher ou débrancher la prise électrique Lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez le appareil ou couper le courant avant le nettoyage ou l'entretien. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- faire Essayez de ne pas réparer ou remplacer une partie de votre appareil Plus précisément, il est recommandé à moins que dans ce matériau. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.



### SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQU'ELLES APPLICABLE À VOTRE MODÈLE

- utilisation deux personnes ou plus pour déplacer et installer appareil. Ne pas le faire peut entraîner dans le dos ou d'autres blessures.
- Pour assurer une bonne ventilation pour votre appareil, La face avant de l'appareil doit être complètement dégagée. Choisissez un endroit bien ventilé avec des températures supérieures à 60°fa (16°C) Et ci-dessous 90°fa (32°C). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée de l'élément, tels que le vent, la pluie, de l'eau pulvérisée ou de gouttes.
- l'appareil Ne doit pas être situé à côté de fours, grilles ou autres sources de chaleur élevée.
- l'appareil doit être installé avec tous, les raccordements d'eau et de drain électriques en conformité avec les codes locaux et nationaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA seulement, 60 Hz) correctement mise à la terre conformément à la National Electrical Code et les codes locaux et ordonnances est nécessaire.
- faire pas plier ou pincer le cordon d'alimentation d'appareil.
- la fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- il Important est pour l'appareil à niveler afin de fonctionner correctement. Puissiez-vous besoin de faire plusieurs Ajustements à niveler.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou crawl à l'intérieur du appareil.
- faire pas utiliser de produits de nettoyage à base de solvants d'abrasifs à l'intérieur. Ces nettoyeurs peuvent décolorer ou endommager l'intérieur.
- Ne pas utiliser pour d'autres que les appareils ESTA aux fins prévues.
- Soyez prudent lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation de l'appareil pour éviter d'endommager le tube de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.

---

## AIDEZ NOUS À VOUS AIDER ...

### Lisez attentivement ce guide.

Il est destiné à vous aider à utiliser et à entretenir votre nouvel appareil correctement.

Gardez-le à portée de main pour répondre à vos questions.

Si vous ne comprenez pas quelque chose ou vous besoin de plus d'aide, appelez S'il vous plaît:

**Avanti Service à la clientèle  
800-220-5570**

Gardez la preuve de gestionnaire de la date d'achat (tel que votre bordereau de vente) avec ce guide pour établir la période de garantie.

### **ATTENTION:**

**CET APPAREIL EST PAS  
CONÇU POUR LE STOCKAGE  
DE MÉDECINE OU D'AUTRES  
PRODUITS MÉDICAUX.**

### Notez le modèle et le numéro de série.

Vous les trouverez sur une plaque située sur la paroi extérieure arrière de l'appareil.

S'il vous plaît écrire ces chiffres ici:

\_\_\_\_\_

Date d'achat

\_\_\_\_\_

Numéro de modèle

\_\_\_\_\_

Numéro de série

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou des appels de service concernant votre appareil.

Si vous avez reçu un endommagé appareil, Contacter immédiatement le revendeur (ou le constructeur) qui a vendu vous le appareil.

Gagnez du temps et de l'argent. Avant d'appeler le service, consultez le Guide de dépannage. Il énumère les causes des problèmes de fonctionnement mineurs que vous "pouvez-vous corriger.

---

## SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE


Nous sommes fiers de notre service et nous voulons que vous soyez heureux. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait du service que vous recevez, voici quelques étapes à suivre pour obtenir de l'aide.

FIRST, contacter les gens qui ont réparé votre appareil. Expliquez pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Dans la plupart des cas, Cela permettra de résoudre le problème.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait, écrivez tous les détails, y compris les coordonnées de votre numéro de téléphone, et l'envoyer à:

**Service à la clientèle  
Avanti Produits  
10880 NW 30 Street  
Miami, FL 33172 USA**

## PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

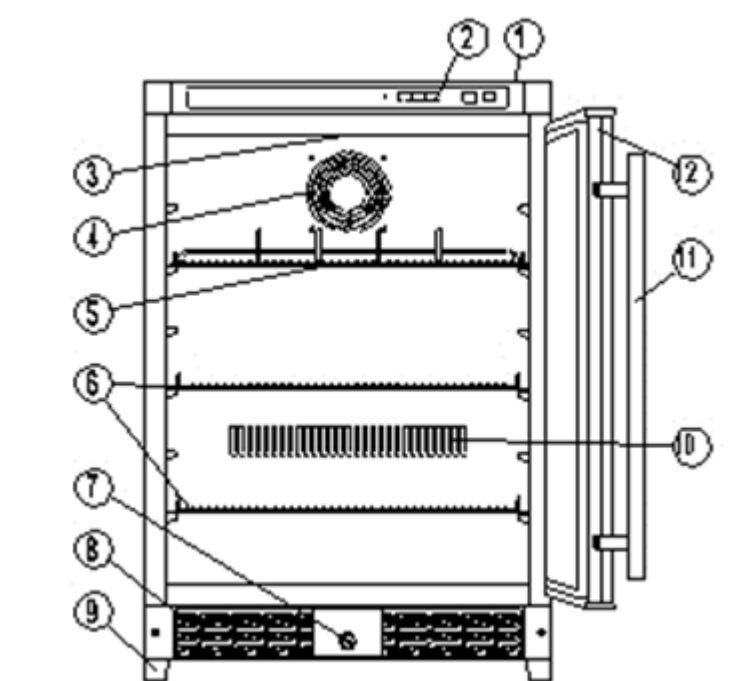

1	Cabinet	7	Verrouillage de sécurité
2	Panneau de contrôle	8	Grille
3	Éclairage intérieur	9	Pieds nivelant
4	Ventilateur intérieur	10	Conduit
5	Tablette pour cannettes	11	Poignée en acier inoxydable
6	Tablettes	12	Porte en acier inoxydable

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

### ~ avertissement ~

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service Avanti

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de l'appareil de haie est équipé d'une fiche à trois broches qui se accouple avec trois standards prises murales broches afin de minimiser la possibilité d'un choc électrique.

Ne pas en aucun cas couper ou enlever la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni. Pour la sécurité du personnel, ce doit être correctement mis à la terre appareil.

Cet appareil nécessite une norme 115/120 Volt AC ~/ Sortie de masse électrique 60Hz Avec trois broches. Avoir la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est mise à la terre correctement. Quand une prise murale standard de 2 broches est Rencontrée, il est de votre responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise murale correctement mise à la terre à 3 broches.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et non laissés exposés ou qui pendent à prévenir les blessures accidentelles.

L'appareil doit toujours être branché dans sa propre individuelle électrique Quelle sortie a une tension nominale correspond à l'étiquette de notation qui sur l'appareil. Cela fournit les meilleurs circuits de performance et de câblage de la maison actuelle de prévenir une surcharge qui pourrait causer un risque d'incendie de surchauffé. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir la fiche et tirez tout droit sorti Fermement du récipient. Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés Sinon. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou l'abrasion des dommages le long de la longueur ou à la fin STI Soit. Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

### Ø **RALLONGE**

En raison des risques potentiels pour la sécurité dans des conditions Certains, il est fortement recommandé que vous ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire que ce soit un UL / CUL, 3 fils de terre appareil rallonge Avoir une fiche de mise à la terre et à la sortie et que la puissance électrique du câble est de 115 volts et au moins 10 ampères.

### Ø **PARASURTENSEUR**

La plupart des appareils électriques utilisent une série de panneaux de contrôle électrique pour fonctionner. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et endommagé ou détruit Peut-être.

Si l'appareil va être utilisé dans une zone ou si votre ville / pays est sujette à des surtensions / coupures; il est que vous 'a suggéré d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour tous les dispositifs / appareils électriques que vous utilisez. Le protecteur de surtension que vous sélectionnez doit avoir un bloc de poussée suffisamment élevé pour protéger l'appareil, il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille de contact avec protection contre les surtensions un électricien agréé nécessaire dans votre région.

Les dommages dus à des surtensions ne sont pas couverts Considéré comme défaut de fabricant et annulera la garantie du produit.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Ø **AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR**

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Vérifiez que vous avez tous les éléments suivants:

1	Mode d'emploi
3	Tablettes
2	Charnière bouchons à vis
1	Poignée en acier inoxydable
2	Clés


- Avant de se connecter à la source d'alimentation de l'appareil est, laissez-le tenir debout pendant environ 2 heures. Cela permettra de réduire la possibilité d'un dysfonctionnement dans le système de refroidissement de la manipulation pendant le transport.
- Nettoyer la surface à l'intérieur de l'eau tiède à l'aide Avec un chiffon doux.

### Ø **INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR**

- Cet appareil est conçu pour installation libre ou built-in (entièrement encastré).
- Placez votre appareil sur un sol assez fort qui doit le soutenir quand il est complètement chargé. Pour le niveau de votre appareil, régler le nivellement avant jambes en bas de l'appareil.
- Repérez l'appareil loin de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, radiateur, etc.). La lumière solaire directe peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Les températures ambiantes froides extrêmes provoquent l'unité peut aussi ne pas fonctionner correctement.
- Éviter de placer l'appareil dans les zones humides.
- Branchez l'appareil dans une prise murale exclusive, correctement installé à la terre. Ne pas en aucun cas réduire ou supprimer la troisième (terre) du cordon d'alimentation. Pour toute question concernant le pouvoir et / ou mise à la terre doit être orientée vers un électricien certifié ou un centre de service Avanti Produits autorisé.

### Ø **ENCASTRABLE - INSTRUCTIONS**

Cet appareil est conçu pour en construire ou d'installation Les autoportante. Si vous prévoyez d'utiliser l'unité de est dans une application intégrée S'il vous plaît suivre les exigences indiquées à droite.

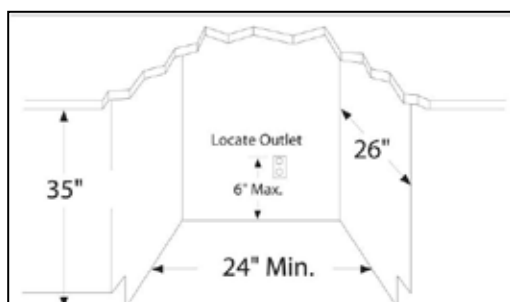


← Figure montré		
Ouverture Cabinet Dimensions		
	IN (min)	MM (min)
largeur	24 "	610 mm
profondeur	26 "	661 mm
hauteur	35 "	889 mm

Figure montré →		
Dimensions de l'unité		
	IN (min)	MM (min)
largeur	23 1/2 "	597 mm
profondeur (avec poignée)	25 1/4 "	641 mm
profondeur (sans poignée)	23 3/4 "	603mm
hauteur	33 3/4 "	857 mm



## UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Il est recommandé d'installer le refroidisseur de boisson dans un endroit où la température ambiante est 19°C-24°C Entre (66°F-75°F). Si la température ambiante est des températures supérieures ou inférieures recommandées, la performance de l'unité peut être affectée. Par exemple, placer l'appareil dans des conditions extrêmes froides ou chaudes Peut provoquer des températures internes de fluctuer. La gamme des 1°C-10° C (34°F-50°F) ne peut être atteint.

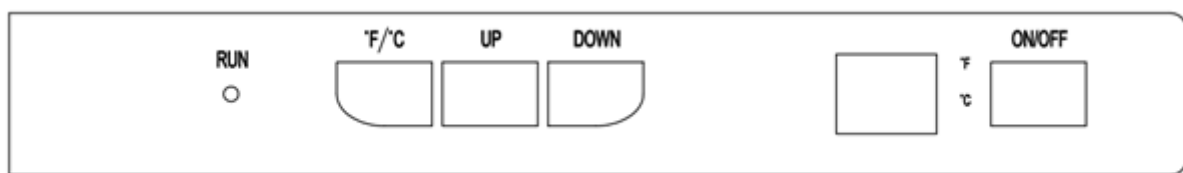

### **ON / OFF Alimentation**

Pour éteindre l'appareil, appuie sur le bouton ON/OFF et maintenez 2 secondes.

### **Réglage de la régulation de la température**

Vous pouvez sélectionner l'affichage de réglage de la température de Fahrenheit à degrés Celsius en touchant le bouton °F/°C. Fahrenheit ou Celsius indicateur des degrés apparaissent en couleur bleu, affichage de la température dans la fenêtre.

Si vous désirez changer la température, Réglez la température que vous désirez en appuyant sur la UP ou DOWN bouton. Les chiffres dans la fenêtre d'affichage clignotent. La température que vous désirent pour 1 ° F ou 1 ° C augmentera si vous touchez le UP bouton une fois; Au contraire, la température diminue de 1 ° F ou 1 ° C si vous touchez le DOWN bouton une fois.

**REMARQUE:** Si l'appareil est débranchée, si la puissance est perdue ou désactivée, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le refroidisseur de boisson ne démarre pas.

Lorsque vous utilisez le refroidisseur de boisson pour la première fois ou redémarrez le refroidisseur de boisson après avoir été éteint pendant une longue période, il pourrait y avoir un écart de quelques degrés entre la température sélectionnée et celle sur l'affichage LED Indiqué. Ceci est standard et il est dû à la longueur du temps d'activation. Une fois que le refroidisseur de boisson est en cours d'exécution pendant quelques heures, tout sera de retour à d'habitude.

### **Ø STOCKAGE**

Beaucoup de canettes et les bouteilles peuvent varier en taille et les dimensions. Tels que le nombre actuel de bouteilles que vous pourriez être en mesure de stocker peut varier.

### **Ø ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**

L'éclairage intérieur avec être activé chaque fois que la porte est ouverte et OFF une fois que la porte est fermée.

### **Ø VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ**

L'appareil est muni d'une serrure et clé.

Les touches sont situées à l'intérieur du sac en plastique qui contient le Guide de l'utilisateur. Insérez la clé dans la serrure et la tourner dans le sens antihoraire pour déverrouiller la porte. Pour verrouiller la porte faire l'opération inverse en veillant à la broche métallique est engagé complètement. Retirez la clé et placez-le dans un endroit sûr pour la garde.

## SOINS ET ENTRETIEN

### Ø NETTOYAGE DE RÉFRIGÉRATEUR

- Coupez l'alimentation, débranchez l'appareil, et supprimer tous les éléments y compris les tablettes.
- Laver les surfaces intérieures avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude chaude. La solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un litre d'eau.
- Laver les étagères avec une solution de détergent doux.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou d'un chiffon Lorsque la zone des commandes ou des pièces électriques de nettoyage.
- Lavez l'extérieur avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ou d'une brosse en acier sur l'acier inoxydable. Ceux-ci contaminer l'acier inoxydable avec des particules d'acier rouillées et peuvent se produire.

### Ø POWER FAILURE

- La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient affecter la température de votre appareil si vous réduisez le nombre de fois que la porte est ouverte. Si la puissance va être hors service pendant une longue période de temps, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger vos contenus.

### Ø DÉPLACEMENT DE VOTRE APPLIANCE

- Retirez tous les éléments.
- Solidement ruban adhésif vers le bas tous les articles en vrac (tablettes) à l'intérieur de votre appareil.
- Collez la porte fermée.
- Assurez-vous que l'appareil reste bloqué en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un article similaire.

### Ø ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus froide de la salle, loin des appareils produisant de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

## PROBLÈMES AVEC VOTRE APPAREIL?

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes communs réfrigérateur facilement, vous permet d'économiser le coût d'un appel de service possible. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le réparateur.

### Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
réfrigérateur ne fonctionne pas.	Non branché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur déclenché ou un fusible grillé.
réfrigérateur n'est pas assez froid.	Vérifiez le réglage du contrôle de la température. La porte est ouverte trop souvent. La porte ne se ferme pas complètement. Le joint de la porte ne se referme pas correctement.
Active et désactive fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que d'habitude. Une grande quantité de contenu acété ajouté au réfrigérateur. La porte est ouverte trop souvent. La porte ne se ferme pas complètement. Le contrôle de la température ne soit pas correct. Le joint de la porte ne se referme pas correctement.
La lumière ne fonctionne pas.	Non branché. Le disjoncteur déclenché ou un fusible grillé. Le bouton d'éclairage est éteint.
Vibrations.	Vérifier pour garantir que le réfrigérateur est de niveau.
Le réfrigérateur semble faire trop de bruit.	Ce bruit peut provenir de l'écoulement du fluide frigorigène, qui est moyenne. Comme chaque cycle se termine, vous entendez des gargouillements mai causés par l'écoulement du fluide frigorigène dans votre réfrigérateur. Contraction et expansion des parois internes popping et crépitantes Peut causer des bruits. L'appareil n'est pas de niveau.
La porte ne se ferme pas correctement.	La porte est désalignée. L'appareil n'est pas de niveau. Le joint est sale. Les étagères sont hors de position.

## SERVICE POUR VOTRE APPAREIL

Nous sommes fiers de notre organisation de service à la clientèle et le réseau de techniciens de services professionnels qui offrent des services sur vos appareils Avanti. Avec l'achat de votre appareil Avanti, vous pouvez avoir la certitude que si vous avez besoin d'informations ou de l'aide, l'équipe du service à la clientèle Avanti Products sera là pour vous. Appelez-nous sans frais.

### AVANTI PRODUITS SERVICES CLIENTS

Information sur le produit 800-323-5029	Quelles que soient vos questions sont acéra nos produits, l'aide est disponible.
Les commandes de la pièce 800-220-5570	Puissiez-vous commander des pièces et accessoires qui seront livrés à votre domicile directement par chèque personnel, mandat, Master Card ou Visa.
In-Home Repair Service 800-220-5570	Un centre de service Avanti Products agréé Fournir un service de réparation expert, prévue à un moment opportun pour vous qui est. Nos réparateurs formés connaissent votre appareil à l'intérieur et à l'extérieur.

<b>AVANTI VOS PRODUITS GARANTIE</b>	Staple votre reçu de vente ici. Preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.
<b><u>CE QUI EST COUVERT - GARANTIE LIMITÉE D'UN AN</u></b>	
<p>Avanti Produits qui justifie le produit est exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat par l'original du propriétaire. La durée commence à courir à la date d'achat, et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ou suspendu pour quelque raison que ce soit décrit en détail SAUF dans le document de garantie. Pendant un an à compter de la date d'achat par le propriétaire d'origine, les produits Avanti seront, à sa discrétion, réparer ou remplacer toute partie du produit se révèle être défectueux en matériaux ou de fabrication sous une utilisation régulière. Avanti Products vous fournira un produit raisonnablement semblable nouveau ou remis à neuf. Pendant la période de t Avanti Products fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour corriger ces défauts gratuitement, aussi longtemps que le produit a été installé et utilisé conformément aux instructions écrites dans le manuel de est. En usage locatif ou commercial, la période de garantie est de 90 jours. Tous les appareils Avanti capacité de 3,5 pieds cubes ou moins doit être brought / envoyé au centre de service pour les appareils de réparation.</p>	
<b><u>DEUXIÈME LIMITÉE À LA CINQUIÈME ANNÉE GARANTIE</u></b>	
<p>Pour la deuxième à la cinquième année de la date de l'achat initial, Avanti Products fournira un compresseur de remplacement gratuit en raison d'un échec. Vous êtes responsable des travaux et de fret de service. En usage locatif ou commercial, la garantie est limitée compresseur un an et neuf mois. Les coûts impliqués pour déplacer le produit au centre de service et de retour à la maison de l'utilisateur, comme peut-être nécessaire, sont la responsabilité de l'utilisateur.</p>	
<b><u>EXCLUSIONS DE LA GARANTIE / NON COUVERTS:</u></b>	
<p>La couverture de la garantie exclut tous décrits ici que les dommages ou les défauts ne sont pas la faute directe de produits Avanti, des friandises, y compris sans s'y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un non-respect de tout État applicable, local, ville, ou du comté électricité, plomberie et / ou des codes du bâtiment, des règlements ou des lois, des friandises, y compris le défaut d'installer le produit en stricte conformité locale avec les codes et les règlements incendie et de construction.</li> <li>• forces extérieures Tout, élémentaires et / ou de l'environnement et des facteurs, des friandises, y compris sans s'y limiter, la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les diapositives de la boue, des températures de congélation, l'humidité excessive ou à une exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles entourant l'appareil, et les actes de Dieu.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• les pertes de contenu de la nourriture ou d'autres contenus en raison de la détérioration.</li> <li>• Les dommages accessoires ou consécutifs</li> <li>• Pièces et coûts de main-d'œuvre pour les suivantes ne seront pas considérés comme une garantie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les ampoules et / ou boîtier en plastique.</li> <li>• Plastic liners cabinet.</li> <li>• Poncture Cela annule l'évaporateur de garantie sur le système scellé complet.</li> </ul> </li> <li>• Les frais d'expédition et de manutention associés au remplacement de l'unité.</li> <li>• Réparations Interprété par réparateurs non autorisés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appels de service sont liés à des problèmes externes qui, tels que l'abus, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies, les inondations, ou tout autre acte de Dieu.</li> <li>• Une panne du produit si elle est utilisée à d'autres fins que son intention.</li> <li>• La garantie ne couvre pas en dehors de la Continental USA.</li> <li>• Y compris, mais pas les suppléments limité à toute heure après, les appels week-end, ou de services de vacances, les péages, les frais de voyage de convoyage ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées.</li> </ul>
<p>En aucun cas doit avoir Avanti Products Responsabilité toute responsabilité pour les dommages ou à la propriété environnante, friandises y compris les armoires, les planchers, les plafonds, et d'autres structures et / ou des objets autour du produit. Sont également exclus de la garantie de est sont les rayures, les entailles, les bosses mineures, et d'autres dommages esthétiques sur les surfaces externes et les parties exposées; Produits sur les numéros de série qui ont été modifiés, effacés ou supprimés; service de l'éducation pour les visites des clients, ou des visites où il n'y a rien de mal avec le produit; correction des problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et la mise pour le produit, traite, y compris tous les systèmes électriques, de plomberie et / ou d'autres installations de raccordement, pour le bon plancher / fondation, et pour toutes les modifications y compris sans limitation les armoires, les murs, les planchers, les étagères etc., ainsi que la remise à zéro des disjoncteurs ou fusibles.</p>	
<b><u>PRODUIT HORS DE GARANTIE</u></b>	
<p>Avanti Products est soumis à aucune obligation, en droit ou Sinon, pour vous fournir toutes les concessions, des friandises, y compris les réparations, les pro-taux, ou le remplacement du produit, la garantie de onze est a expiré.</p>	



## Registration Information

Thank you for purchasing this fine Avanti product. Please fill out this form and return it to the following address within 100 days from the date of purchase and receive these important benefits:

**Avanti Products, LLC.**  
**P.O.Box 520604 – Miami, Florida 33152**

Ø **Protect your product:**

We will keep the model number and date of purchase of your new Avanti product on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as fire or theft.

Ø **Promote better products:**

We value your input. Your responses will help us develop products designed to best meet your future needs.

------(detach here)-----

### Avanti Registration Card

Name	Model #	Serial #
Address	Date Purchased	Store / Dealer Name
City                      State                      Zip	E-mail Address	
Area Code      Phone Number	Occupation	
Did You Purchase An Additional Warranty	As your Primary Residence, Do You:	
£ Extended	£ Own	£ Rent
£ None		
Reason for Choosing This Avanti Product: Please indicate the most important factors That influenced your decision to purchase this product:	Your Age:	
	£ under 18	£ 18-25
	£ 26-30	£ 31-35
	£ 36-50	£ over 50
	Marital Status:	
	£ Married	£ Single
£ Price	<b>Is This Product Used In The:</b>	
£ Product Features	£ Home	£ Business
£ Avanti Reputation		
£ Product Quality	<b>How Did You Learn About This Product:</b>	
£ Salesperson Recommendation	£ Advertising	
£ Friend / Relative Recommendation	£ In-Store Demo	
£ Warranty	£ Personal Demo	
£ Other: _____		
Comments:		

